



LAVAGGIO STANDARD CON PRODOTTI GENERICI CON SILICONI O CLOREXIDINA



Prima di effettuare il lavaggio controlla sempre che le nano bolle siano spente

1



Premi il pulsante ozono

2

Sciacqua il cane con acqua corrente ozonizzata e doccino vicino alla cute fino a che l'acqua risulti limpida




3

Disattiva l'Ozono



4

Lava il cane come fai di solito sciacquando con acqua **NON** ozonizzata i prodotti con siliconi o clorexidina

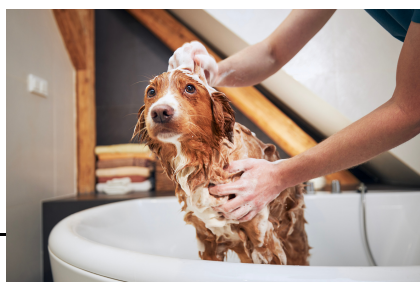


5

A cane perfettamente sciacquato attiva ossigeno e nanobolle (NON OZONO)



6

Completa il bagno passando tutto il mantello con il doccino appoggiato alla cute del cane per alcuni minuti

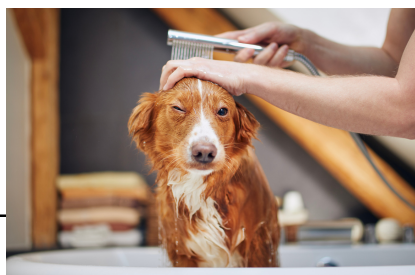

7

Procedi all'asciugatura e a pelo asciutto applica una nuvola di collapet lozione



8